＜取扱説明書ＲＥＡＲＫIＴ用＞

*※注意!!DUCATIモンスター用テールキットご購入のお客様はシートレールを4センチ程切断してからカーボンカウルを装着してください。*

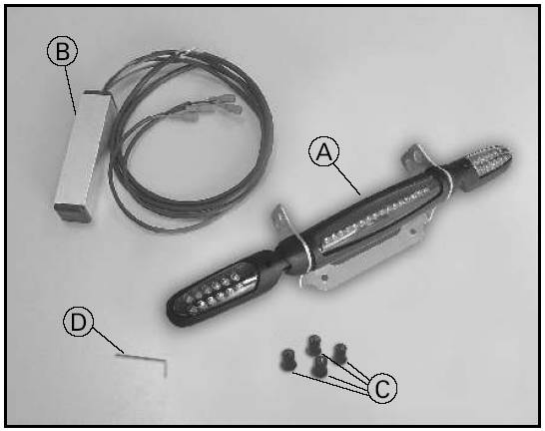

fig.3

A) テールキットB)アンプボックス
C)取付ナットD) 六角レンチ

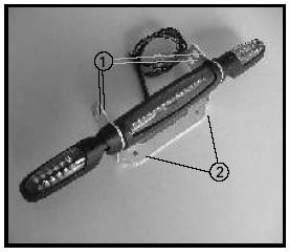

fig.4

①取付穴
②ナンバーステー
固定用穴

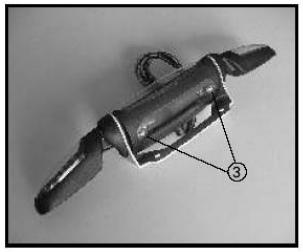

fig.5

③ナンバー灯

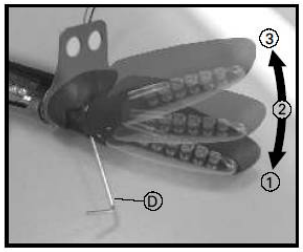

fig.6

六角レンチで①②③お好みの位置で固定してください。注意！イモネジを締め過ぎると破損の原因になります。

10Wへの切替はアンプボックスの茶色のジャンパーケーブルを中央付近で切断してください。
再接続することにより21Wに復帰します。 *※注意!!DUCATI及び一部の外車は10Wでご使用ください。*

***配線図＜リア部分＞***

＜注意！！カプラー不要の場合は、切断してご使用ください。＞

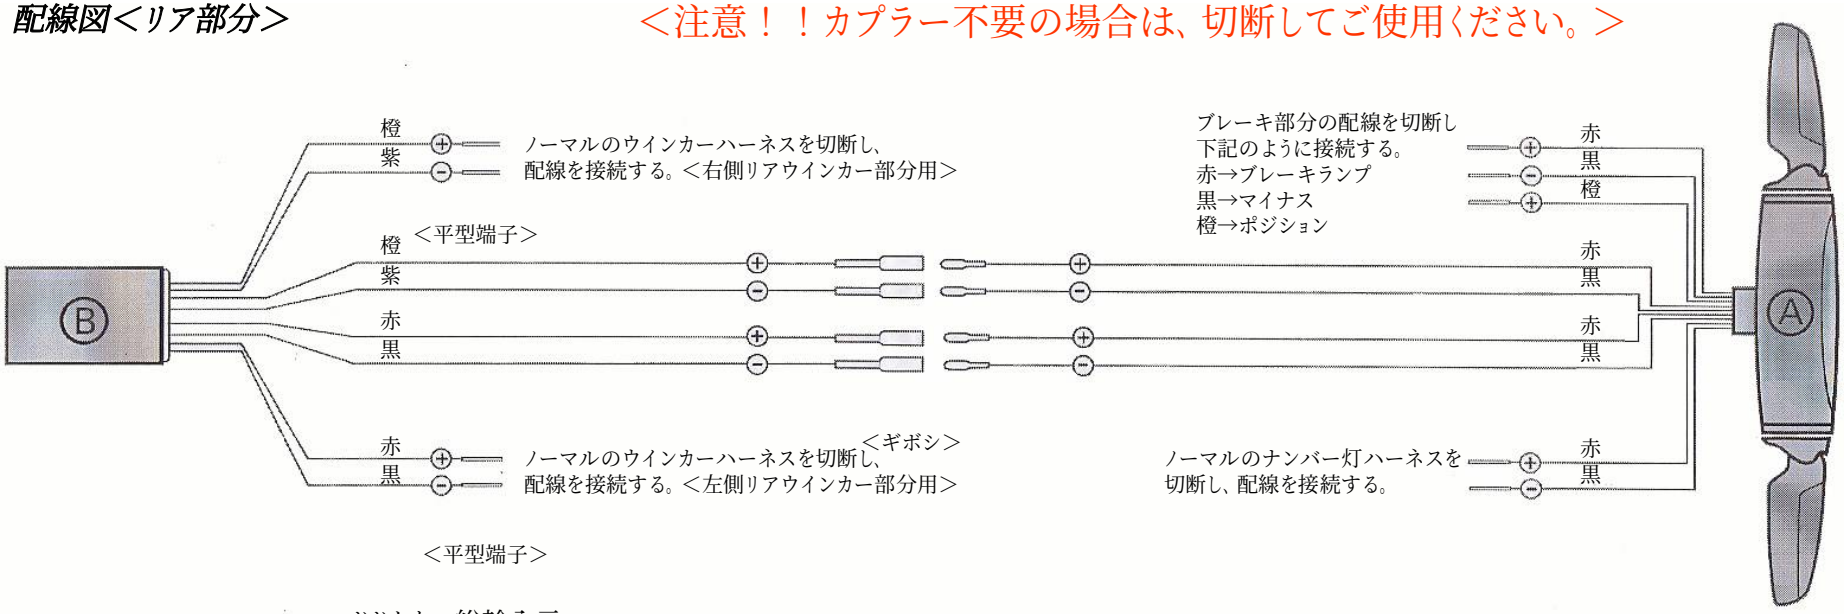



マッドドクター総輸入元
A&A CO.,LTD.
(有)エーアンドエー

横浜市中区扇町1-1-16ＤＲ204　TEL　045-681-5153　FAX　045-681-5157
www.xena.co.jp/led　　info@xena.co.jp